

**Escuchando “Seguro”**  
Para proteger tus oídos cuando estes utilizando los audífonos, regula el volumen al sonido más bajo antes de empezar a escuchar y ajústalo a un sonido más confortable para tus oídos. El utilizar audífonos mientras estas manejando un automóvil o bicicleta, puede ocasionar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunos países o estados.

**ADVERTENCIA**  
Tu radio puede causar interferencia de TV o de radio cuando este en uso. Para determinar si tu radio es el causante de esta interferencia, apágalo, si la interferencia persiste tu radio es el causante.

Intenta eliminar la interferencia:

Alejando tu radio de la TV.

Si no puedes eliminar la interferencia contacta a tu tienda Radio Shack para obtener ayuda.

RadioShack  
Una Division de Tandy Corporation  
Fort Worth, TX 76102

**OPTIMUS®**

**Radio de Bolsillo  
AM/FM con audífono**

**Antena telescópica FM  
Correa de Mano**

*Cat. 12-794*



**Cuidados para tu Radio**

Para disfrutarlo por mucho tiempo:

● **Manéjalo con cuidado.**

● **Consérvalo lejos del polvo, humedad y temperaturas extremas.**

● **Límpialo con un paño seco. No uses químicos.**


● **No lo desarmes. Si algo no funciona lleválo a tu tienda RadioShack para reducir asistencia.**

PÓLIZA DE GARANTÍA	
CONDICIONES	
RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.	
I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlalisco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.	
II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor; los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V.	
III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.	
IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. DE C.V. D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.	
V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.	
VI. En caso de que la presente garantía se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.	
*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.	
Producto: _____ Marca: _____ No. Catálogo: _____ No. Serie: _____ No. Factura: _____	SELLO DE LA SUCURSAL          FECHA DE ENTREGA

RadioShack  
Una Division de Tandy Corporation  
Fort Worth, Texas 76102  
  
Impreso en México.

# Instalando las baterías

Tu necesitas dos baterías "AA" para darle energía a tu radio. Para el mejor desempeño y vida más larga de ellas, nosotros recomendamos baterías alcalinas como las de RadioShack cat. 23-552.

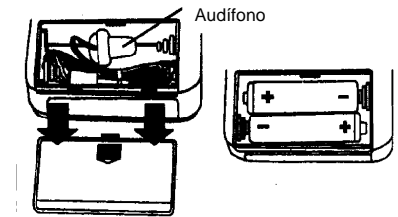

Desliza y abre el compartimiento de la batería, remueve el audífono guardado, y coloca las baterías de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro.

Siempre usa baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.

## Funciones del Radio

Antena Telescópica - extiéndala para obtener una mejor recepción FM.

Nota: La antena AM esta integrada. Para obtener una mejor recepción, gire el radio.


Volumen/OFF - Gira para encender o apagar el radio y ajustar el volumen (ver "escuchando seguro").

Entrada para Audífono - Conecta el audífono incluido aquí, para escucharlo en privado ( El audífono esta almacenado en el compartimiento de la batería

Correa de Mano

Tuning - Gira para seleccionar la estación deseada.

FM/AM - Desliza a la banda que tu quieras escuchar

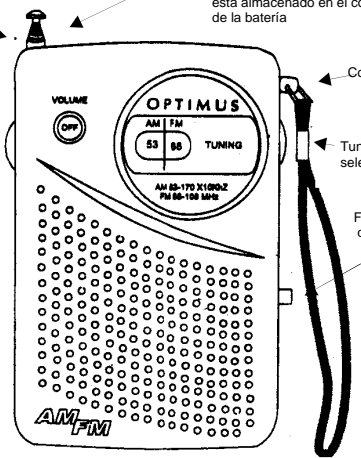

- No mezcles baterías nuevas con viejas, o diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

## ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia	AM:530-1710 KHZ FM: 88-108 MHZ
Fuente de Energía	3V DC
Dimensiones	4 7/10 X 2 15/16 x 1 5/16 pulgada (113 X 74 x 33 mm)
Peso	6.0 oz (170g)
Salida de Energía	150mW
Bocina	4 Ohms
Accesorios	Audífono incluido

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.